



## 安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

1. 請單獨使用110V/15A的插座。使用110V以外的電源或電流不足的插座是引起火災的主要原因。
2. 非修理技術人員絕對不可分解及修理。會造成火災、觸電、受傷。修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。
3. 產品勿接近火源及易燃物，易發生故障及危險，造成變形、變色或破損的主要原因之一。
4. 請勿放置於嬰幼兒容易觸摸的地方，或由兒童、老人、行動不便者單獨使用，否則會因傾倒而引起觸電、壓傷等意外傷害。
5. 機體請勿用水清洗，易造成生鏽絕緣不良，而導致觸電或發生短路現象。
6. 產品使用中人員請勿離開。容易引起燒焦及火災發生的危險和故障原因。
7. 請經常檢查電源線、電源插頭是否有破損，一旦電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
8. 勿將電源線損壞或使用破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。會造成電源線破損導致火災、觸電。
9. 電源線及電源插頭損壞鬆弛時請勿使用。會造成觸電，短路造成受傷或引起火災。
10. 本產品只適合家庭使用，請勿移至家庭以外場所或作其他用途，恐造成故障或引起火災。
11. 使用前請確實將電源線插頭插好，插頭請確實與插座緊密貼合不可有鬆動或插入不完全的現象，否則會因發熱而引起火災意外。
12. 使用中或使用完畢時，當溫度尚未降低，請勿觸摸烤盤及外殼部分，以避免燙傷危險。

## 安全注意事項

13. 不使用或外出時，請務必拔起電源插頭，待機時仍有部分在通電狀態，會因為絕緣劣化或漏電而造成火災意外。
14. 本產品烤盤經不沾黏塗料塗裝，請勿用金屬或粗糙之刷洗工具擦拭本體內外部分，以免刮傷外殼及烤盤表面塗料。
15. 使用時。請將產品放置於平坦的桌面或平臺上。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱等造成火災及觸電危險。
16. 請勿強制扣上上蓋也可長時間進行扣押，以免造成機體上蓋斷裂。
17. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
18. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




注意事項: 以下任何情況出現時，請立即斷開鬆餅機的電源。

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ● 如果加熱燈對操作無反應。    | ● 如果有燒焦味。       |
| ● 如果電源插頭或電源線異常發熱。 | ● 如果有其他異常現象或故障。 |

## 緊急處理方法

- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
  - 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。
- ※本電器為家用或類似用途，如下列所示：
- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 農莊、旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶。
  - 提供床舖及早餐型式之環境。

## 各部位名稱

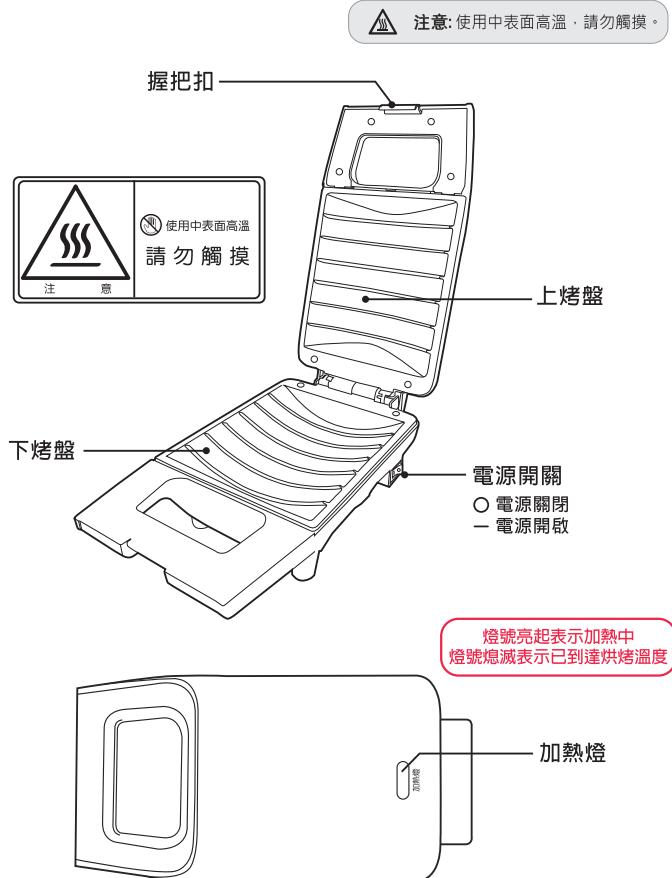

3


## 使用方式

### 首次使用


建議用戶在第一次使用的時候空燒3分鐘，步驟如下：

- 首次使用前，先將烤盤擦拭乾淨，進行空燒(為消除新機異味)。
- 插上電源插頭(圖一)，開啟電源開關，加熱燈會亮起紅燈(圖二)，表示開始加熱，靜待3分鐘後即空燒完成。

※注意：空燒時，產生白煙為正常現象。

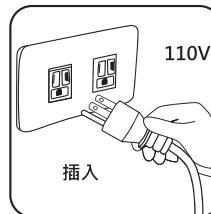


圖一

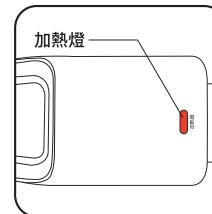


圖二

### 使用方法


- 操作時，插上110V電源，開啟電源開關。(圖一)
- 此時加熱燈亮起，並且整機開始加熱待3~4分鐘後(圖二)，加熱燈滅，表示烤盤預熱完成。
- 此時可以放入準備好的食物蓋上上蓋開始烘焙(圖三)，待加熱燈亮起加熱中，燈滅後表示食材料理完成。

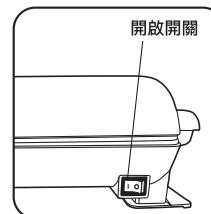

圖一

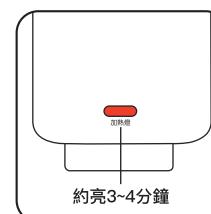

圖二

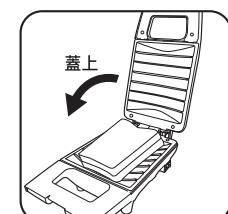

圖三

4

## 清潔與保養

### 保養本產品前

- 欲進行本產品清潔與保養前，務必先關閉電源開關，再將電源插頭拔掉，並等待機體冷卻，以免燙傷。

### 本產品之清潔方式

#### 烤盤

- 烤盤部分請用廚房紙巾將油充分吸乾，並仔細擦拭乾淨。
- 若殘留物不易清除，可倒一些食用油在烤盤上，待5分鐘後殘留物變軟，即可輕易移除。



注意: 不可使用尖銳物或金屬尖銳角(例：叉子、牙籤等)來清潔烤盤上的殘留物，以免本體損傷。

#### 本體

- 本體表面請用乾淨的濕布擦拭即可。



注意: 請勿用揮發性溶液(例：酒精、甲苯、汽油等)清洗產品本體，以免產品變色或將印刷圖案擦掉。



注意: 不可將本體放入水中清洗，以免漏電或發生故障。

## 簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保固期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

出現狀況	可能原因	解決方法
第一次使用時有少許煙霧及異味產生	機體內部塗料，第一次加熱揮發時所產生。	屬正常現象，使用幾次後即會消失。
加熱燈忽明忽滅	正常現象。	為維持盤面溫度穩定，電熱管必須加熱 - 停止 - 加熱的週期性方式烘烤。
加熱燈不亮	忘記插電或插座沒電。	將插頭插入插座。
	燈泡故障。	請就近送至經銷商或電洽本公司處理。
烤盤不熱	加熱盤故障或保險絲燒斷。	請就近送至經銷商或電洽本公司處理。



### 警告

請勿擅自拆卸、修理、改造。

如果電源線損壞，為了避免危險，必須由製造商維修部門或類似的專業人員更換。

## 產品規格

品名	古巴三明治機		
型號	KT-SD1918		
額定電壓	110V/60Hz		
總額定消耗電功率	420W	製造年份	詳見規格標
產品重量	約1.2公斤	商品原產地	中國
外觀尺寸	寬145x深283x高111mm		

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：古巴三明治機 Equipment name		型號(型式)：KT-SD1918 Type designation (Type)					
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
		鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○	○
塑膠配件	○	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○	○
烤盤組	○	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	-	○	○	○	○
金屬類	○	○	○	○	○	○	○
配線組	○	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

備註

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---