

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市泰山區貴子路17-17號	02-2904-1876

售後 服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

憶聲電子股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

商品原產地：中國

kolin

歌林按鍵式電陶爐

KCS-SD1824

使用說明書



- 使用本產品前，務必詳讀本說明書。
- 以避免不當使用造成的故障或危險。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 1.使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格插座。
- 2.本產品僅適用於家庭以及室內，切勿將本產品用於未指定之其他用途。
- 3.禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 4.請勿讓兒童、老人或身心障礙人士，靠近、操作或清潔本產品。
- 5.在拔下電源插頭前，請先關閉電源開關。
- 6.拔除電源插頭時，請握住插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 7.請勿將電源線、電源插頭或主機放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 8.經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦有破損跡象，應停止使用，並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 9.請勿將電源線懸掛或放置於高溫的物體表面，以避免絆倒或電源線損毀。
- 10.請將本產品放置在水平平台上使用，機體四周與牆面或其他物品須保持至少十公分以上的距離。
- 11.罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電陶爐上加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。
- 12.黑晶面板乘載重量不得超過5公斤，以免玻璃破裂，造成危險。
- 13.請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋...等物品放置在電陶爐上，以免加熱時造成物品變熱，導致使用者燙傷。

安全注意事項

- 14.請勿在地毯或桌巾上使用電陶爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱導致機體故障。
- 15.電陶爐不可放在金屬檯面上使用，以免損壞機體。
- 16.發生異常時(有焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 17.在火源附近或高溫(40度以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙多及會被水淋的場所，請勿使用本產品。
- 18.調理食物時，請勿使用鋁箔紙直接或間接加熱，以免使鋁箔紙燃燒，引發危險。
- 19.使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的加熱板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的加熱板上。
- 20.請勿乾燒空鍋。
- 21.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱


主機

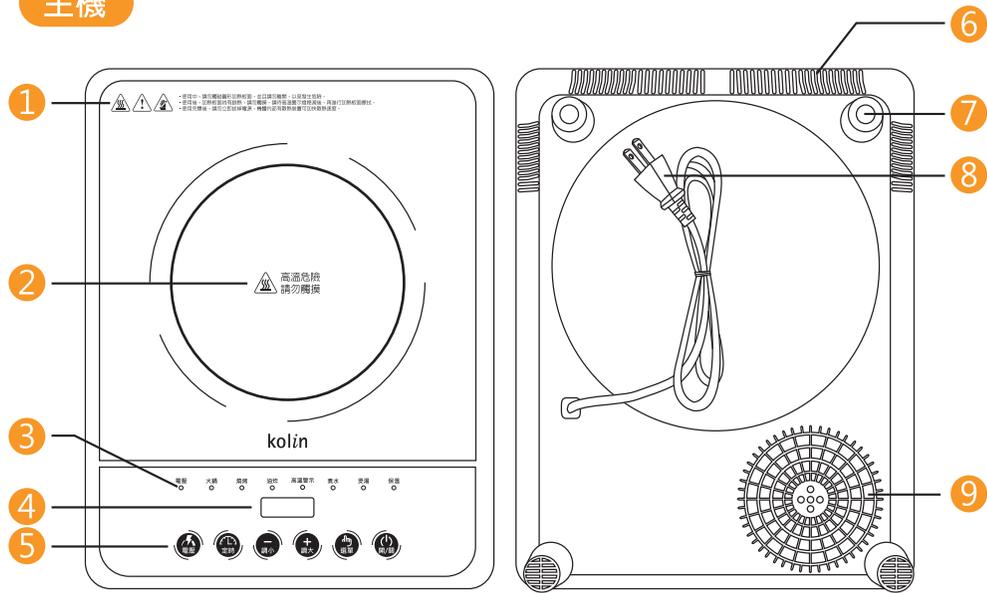

- ① 警告標示
- ② 加熱板
- ③ 指示燈
- ④ 顯示螢幕
- ⑤ 功能鍵

- ⑥ 散熱口
- ⑦ 防滑腳墊
- ⑧ 電源插頭
- ⑨ 進風口

控制面板

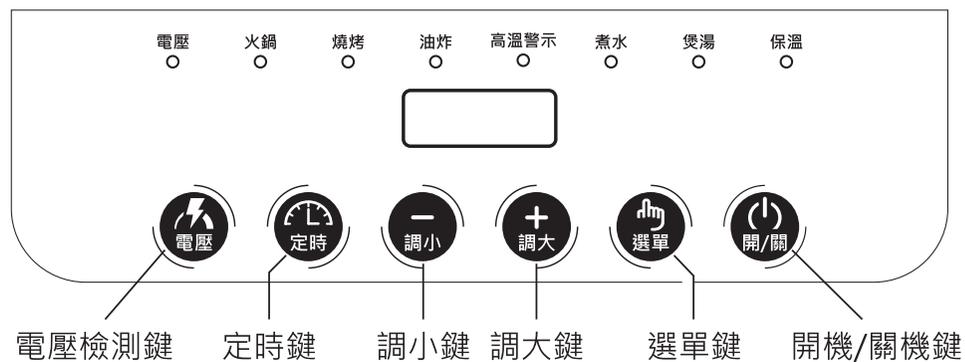

電壓檢測鍵 定時鍵 調小鍵 調大鍵 選單鍵 開機/關機鍵

適用鍋具

- 由於本產品以熱傳導原理運作，因此幾乎適用於任何材質的鍋子(例如：玻璃、不鏽鋼、鋁、陶瓷及不沾鍋)。
- 為獲得最佳結果，請使用底部平坦的鍋具，才能保證最佳的傳導效果。
- 使用玻璃鍋具時，為避免發生熱裂現象，請勿將冰冷的鍋具放在高溫的加熱板上，或將高溫的鍋具放在冷卻的加熱板上。
- 請勿讓玻璃鍋具乾燒。
- 請勿放置空鍋在加熱板上乾燒。

注意

※特殊鍋底構造，如特殊圓尖形底部及鍋具底部有凸出腳座和不平整的鍋底無法使用。

※使用耐熱玻璃鍋，請注意一般耐熱玻璃鍋的耐熱溫度，因加熱板最高溫是600°C。

※使用中，請勿觸碰加熱板圓形圖示區域，並且請勿離開，以免發生危險。

※使用後，加熱板尚有餘熱，請勿觸摸。請待高溫警示燈熄滅後，再進行擦拭。


※使用完畢後，請勿立即拔掉電源插頭，機體內部有散熱風扇可加快散熱速度。

※電陶爐表面不得代替鍋具使用。

使用方式

開始使用

1. 插上電源插頭(圖一)，電陶爐通電後指示燈、顯示螢幕閃爍一次並發出一聲 " 嗶 " 提示音。
2. 按下  開機/關機鍵，顯示螢幕顯示  電陶爐進入待機狀態。
3. 待機狀態下，按下  選單鍵，電陶爐啟動，預設為 " 火鍋 " 功能。
4. 請依需求按下  選單鍵選擇功能。
5. 按下  調大鍵或  調小鍵會依選擇功能調整火力或時間，調整項目如下：
 - 火鍋、燒烤、油炸：火力
 - 煮水、煲湯、保溫：工作時間
6. 請依需求按下  定時鍵可設定工作時間，按下  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短。

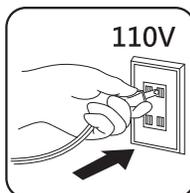

圖一

提醒

※進入待機狀態後，經過一分鐘後會自動取消待機，請重新按下  開機/關機鍵才可再次進入待機。

※使用時高溫警示燈反覆熄滅和亮起屬正常情況。

關機

- 使用完畢後，按下  開機/關機鍵即可關機。

提醒

※關閉後請先不要拔除電源插頭，散熱風扇會自動啟動加速散熱。

電壓檢測

- 按下  電壓檢測鍵，顯示螢幕顯示電壓。
例如：現在電壓為110V，顯示螢幕顯示  。

使用方式

火力調節

- 當設定功能為火鍋、燒烤、油炸按下  調大鍵或  調小鍵，可調整火力大小，可調整內容如下：
 - 功率：100W、300W、500W、800W、1000W、1100W、1200W、1300W
 - 溫度：80°、120°、200°、300°、400°、500°、550°、600°

提醒

※火鍋功能火力顯示為功率數值。

※燒烤、油炸功能火力顯示為溫度。

※煮水、煲湯、保溫的火力為固定數值，不可調整。

定時功能

- 按下  定時鍵後顯示螢幕顯示  並閃爍，按下  調大鍵或  調小鍵，即可設定工作時間，當設定工作時間到達時，會發出三聲 " 嗶 " 提示音並自動關機。
- 最短可設置1分鐘，最長可設定4小時。
- 長按  調大鍵或  調小鍵會一次增加10分鐘或減少10分鐘。
- 預設工作時間如下：

功能選單	火鍋	燒烤	油炸	煮水	煲湯	保溫
預設時間	無	無	無	15分鐘	1小時30分鐘	20分鐘

提醒

- 如設定為  ，則代表設定沒有成功，請重新設定一次。
- 火鍋、燒烤、油炸功能如已設定過工作時間，再次按下  定時鍵會取消定時功能。

選單功能

火鍋

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  選單鍵一次，火鍋指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1200W。
- 2.可依使用需求按下  調大鍵或  調小鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：100W、300W、500W、800W、1000W、1100W、1200W、1300W
- 3.依使用需求按下  定時鍵設定工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 4.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 5.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

燒烤

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  選單鍵兩次，燒烤指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力600W。
- 2.可依使用需求按下  調大鍵或  調小鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：80°、120°、200°、300°、400°、500°、550°、600°
- 3.可依使用需求按下  定時鍵設定工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 4.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 5.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

選單功能

油炸

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  選單鍵三次，油炸指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設火力1200W。
- 2.可依使用需求按下  調大鍵或  調小鍵調整火力，可設定的火力範圍如下：
火力範圍：80°、120°、200°、300°、400°、500°、550°、600°
- 3.可依使用需求按下  定時鍵設定工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
※如有設定定時功能顯示螢幕將交替顯示火力、工作時間。
- 4.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 5.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

煮水

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  選單鍵四次，煮水指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設定時工作時間15分鐘。
※煮水火力不可調整，預設值1200W。
- 2.可依使用需求按下  定時鍵調整工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
- 3.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 4.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

使用方式

煲湯

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  菜單鍵五次，煲湯指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設時間1小時30分鐘。
※煲湯火力不可調整，預設值1200W。
- 2.可依使用需求按下  定時鍵調整工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
- 3.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 4.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

保溫

- 1.將電源插頭插上插座，按下  開機/關機鍵，按下  菜單鍵六次，保溫指示燈恆亮，顯示螢幕顯示 ，為預設時間20分鐘。
※保溫火力不可調整，預設值100W。
- 2.可依使用需求按下  定時鍵調整工作時間，按  調大鍵或  調小鍵調整工作時間長短，當工作時間完成將自動關機。
- 3.使用完畢後按下  開機/關機鍵，待散熱風扇進行散熱，散熱風扇停止運轉後，再拔掉電源插頭。
- 4.加熱板冷卻後，再進行清潔動作。

清潔與保養

※注意：請先確認電源插頭已從插座上拔下，電陶爐已完全冷卻後才可進行清理。

- 使用完畢，待散熱風扇停止運轉後，再將電源插頭拔除。
- 電陶爐本體外殼及加熱板、控制面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
- 電陶爐的進風口、散熱口表面若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭進風口、散熱口縫隙。
- 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- 電陶爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。
- 需經常保持電陶爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。
- 機器收藏時，請確認整台電陶爐完全乾燥後，再收藏存放。
- 電陶爐長期使用後，加熱板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電陶爐的正常使用的。

簡易故障排除

若電陶爐不能正常運作時，請勿自行拆開檢修，但在送修前請先確認下列各項：

問題點	檢查	處理方式
插上電源插頭時未聽到一聲“嗶”提示音，且顯示螢幕未亮	1.插座是否有通電 2.電源插頭是否有插緊 3.電源線有沒有損壞 4.非上述項目異常	1.請將電源線插上。 2.請將電源插頭插緊。 3.電源線損壞時，請送維修。 4.請送維修。
顯示螢幕顯示E1	1.低壓保護啟動	1.待電壓正常後可恢復工作。
顯示螢幕顯示E2	1.高壓保護啟動	1.待電壓正常後可恢復工作。
顯示螢幕顯示E3	1.熱電偶開路/短路	1.請送維修。
顯示螢幕顯示E4	1.可控矽感測器開路/短路	1.請送維修。
顯示螢幕顯示E5	1.爐面晶板超溫	1.關機、等風扇停止運轉後再開機。 2.如未在運轉請送維修。
顯示螢幕顯示E6	1.可控矽過熱保護啟動	1.關機、等風扇停止運轉後再開機。 2.如未在運轉請送維修。
顯示螢幕顯示E7	1.風扇異常	1.請送維修。

緊急處理方法

- 本產品發生異常時，請先按下  開機/關機鍵，使主機停止運作，再將電源插頭拔起，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。
 - a.使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。
 - b.電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	歌林按鍵式電陶爐		
型號	KCS-SD1824		
額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz	製造年份	詳見規格標
總額定消耗電功率	1300W	商品原產地	中國
產品重量	約1.9公斤		
外觀尺寸	寬280x深360x高55mm		

