

## ni co NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：冷暖兩用陶瓷電暖器	
產品型號：NI-EH809	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然汗蝕者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
8. 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
9. 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
10. 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
11. 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。  
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話：(02)29041877  
傳真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號  
維修服務專線：(02)29041876  
總代理 昶宏股份有限公司



## 冷暖兩用陶瓷電暖器 NI-EH809

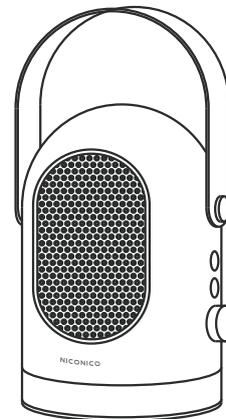

### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，

以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填

妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

## 安全注意事項

※使用本產品前請先詳閱本說明書。

- 1.本產品僅限家庭暖房使用，不適用於其他商業、營業及工業用途。
- 2.插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)，切勿插在220V的插座上，以免發生危險。
- 3.本產品不得直接置於插座下方使用。
- 4.切勿自行拆卸、維修或自行更換零件。
- 5.切勿將本產品倒下使用。
- 6.若發現電線或插頭有破損、斷裂的情況時，切勿再繼續使用本產品，應立即與本公司維修部聯絡，更換電源線。
- 7.使用產品時切勿將手指或尖銳物品(如筆、筷子等)插入本產品中，以免發生危險。
- 8.請勿在高溫(40°C以上)、高濕及多塵環境中使用。
- 9.勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用本產品，避免觸電造成危險。
- 10.清潔前請先將插頭自插座中拔掉後，待機器冷卻後再開始清潔動作。
- 11.請勿用水直接沖洗本產品。
- 12.產品使用中人員請勿離開，可能引起燒焦及火災發生的危險和故障原因。
- 13.不要長時間對人體吹拂。
- 14.使用本產品時，請遠離熱源，如瓦斯爐附近。
- 15.使用時，請遠離障礙物、揮發性物品，如殺蟲劑、酒精等。
- 16.不使用時請將插頭自插座中拔掉。
- 17.本產品請置於平穩的地面或桌面上使用，切勿於斜坡不平處使用本產品。
- 18.警告：本產品未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。

## 安全注意事項

- 19.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 20.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 警告

- 1.機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會造成機件損害及影響周遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 2.維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 3.本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。



警告：為了避免過熱，禁止將衣物覆蓋在機器本體上。

## 緊急處理方法


- 當發現產品有任何異常時，請立即拔掉電源線插頭並通知經銷商處理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人更換以避免危險。

## 各部位名稱



禁止將衣物覆蓋  
在機器本體上

- 1 提手
- 2 鐵網(高溫時請勿觸摸)
- 3 底座
- 4 風量鈕(大檔/小檔)
- 5 擺頭鈕
- 6 開關/熱風/冷風旋鈕
- 7 電源線

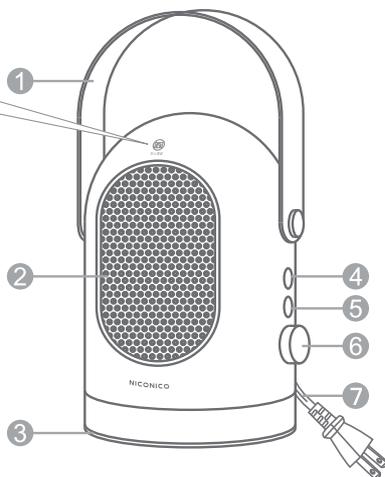

3

## 操作功能介紹

### 使用前注意

※插上插頭前請先確認家中插座電源是否與本產品相符(110V)。

風量



### 風量

二檔風量調整：大檔/小檔

開機時預設風量為大檔，按一次風量鈕可切換為小檔，再按一次切換為大檔，二檔風量循環切換。

擺頭



### 擺頭

開機時按一次擺頭鈕，機器開始左右旋轉，再按一次則關閉擺頭。

冷風  
熱風  
關



### 冷風

旋鈕轉至冷風檔，機器吹出自然風，可依個人需求調整風量及擺頭功能。

### 熱風

旋鈕轉至熱風檔，機器吹出熱風，可依個人需求調整風量及擺頭功能。

### 開關

啟動開關功能，關機時風扇以大檔風量持續轉動1分鐘後斷電，以確保機器高溫熱度降到安全範圍。

4

## 操作功能介紹

### 貼心提醒

- ※關機時風扇會持續轉動1分鐘再斷電，以確保機器高溫熱度降到安全範圍。
- ※機器內置防傾倒保護裝置，當機器意外傾倒時，機器進行關機程序，風扇會持續轉動1分鐘再斷電，以確保機器高溫熱度降到安全範圍。
- ※機器內置溫度感測裝置，當溫度超過80°C時，機器將停止發熱。

## 清潔與保養

- 清潔與保養前，請先將插頭自插座中拔離。
- 機體外部有髒汙的地方，可以用中性清潔劑沾濕布擦拭，再以軟布擦拭乾淨即可(圖一)。
- 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等(圖二)擦拭塑膠殼，以免造成塑膠變色、變質。
- 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗(圖三)。
- 清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。



圖一



圖二



圖三

## 簡易故障排除

如發生下列故障情況，請依照下列方法排除故障。

故障情況	原因	排除方法
啟動後風扇不轉	◆ 插頭沒插 ◆ 馬達故障	◆ 插上插頭 ◆ 與本公司客服聯絡
扇葉旋轉時有異音	◆ 扇葉變形 ◆ 扇葉沒裝好 ◆ 扇葉卡異物	◆ 與本公司客服聯絡

若故障情況非上列情況時，請立即拔掉插頭，並與本公司客服聯絡，切勿自行拆卸維修或更換零件。

## 產品規格

品名	冷暖兩用陶瓷電暖器
型號	NI-EH809
額定電壓	110V/60Hz
總額定消耗電功率	600W
外觀尺寸	寬145x深135x高205mm (不含提手)
產品重量	約0.9公斤
主要材質	ABS+PBT
加熱材料	PTC陶瓷發熱體
電源線長度	約1.5米
製造年份	詳見規格標
商品原產地	中國

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name		型號(型式)：NI-EH809 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱器	○	○	○	○	○	○
DC風扇	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

